取扱説明書

魂ウェブ商店 Bandai Collectors Shop

Super Parts for YF-29 Durandal Valkyrie

DX超合金対応 YF-29 デュランダルバルキリー用 スーパーパーツ

©2011 ビックウエスト／劇場版マクロスF製作委員会

※本商品を使用する場合は、別売りの「DX超合金 YF-29 デュランダルバルキリー(早乙女アルト機)」が必要です。
本書では別売りの商品と共に説明していますので、別売り商品の取扱説明書も合わせてご覧ください。

※取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

セット内容

- 取扱説明書(本書) ―― 1枚
- スーパーパーツ A ―― 1個
- スーパーパーツ B(右／左) ―― 各1個
- スーパーパーツ C(右／左) ―― 各1個
- スーパーパーツ D(右／左) ―― 各1個

⚠ 注 意　お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
●小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
●尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。
●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをするおそれがあります。
《使用上の注意》
●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
●関節部分を曲げたり回転させたりする時に、無理に動かすと彩色がはがれるおそれがありますので注意してください。
●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。

スーパーパーツの取り付け方《大気圏外仕様》

1 本体シールドへ スーパーパーツ Aを 後方から取り付けます。

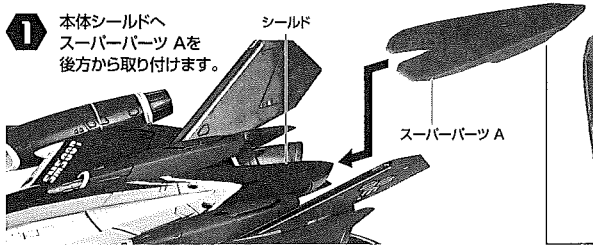

※シールドの凹部とスーパーパーツ Aの凸部を合わせて取り付けます。

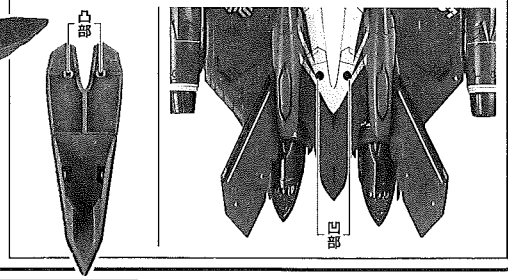

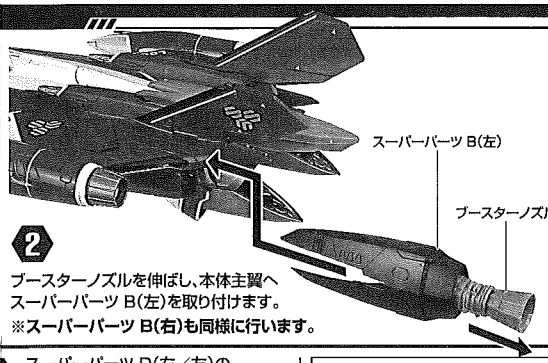

2 ブースターノズルを伸ばし、本体主翼へ スーパーパーツ B(左)を取り付けます。
※スーパーパーツ B(右)も同様に行います。

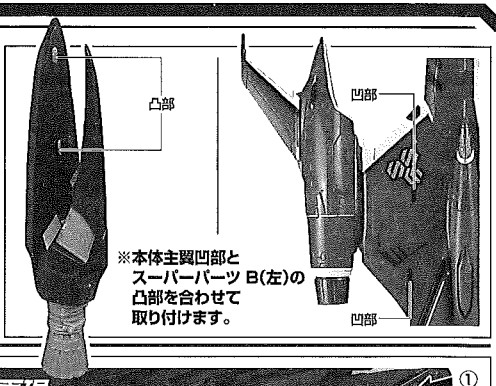

※本体主翼凹部と スーパーパーツ B(左)の 凸部を合わせて 取り付けます。

3 本体主翼へスーパーパーツ D(左)を取り付け、スーパーパーツ C(左)を取り付けます。
※スーパーパーツ C、D(右)も 同様に取り付けます。

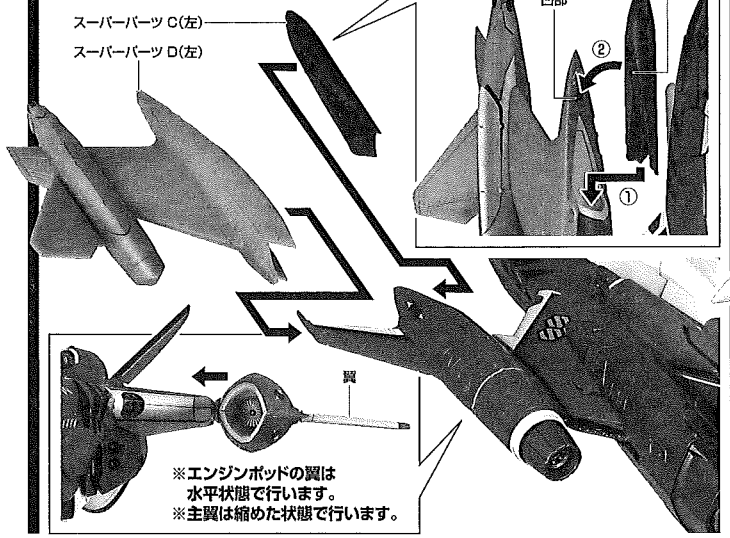

※スーパーパーツ C(左)は矢印の 順番で取り付けます。
※スーパーパーツ D(左)の凹部に スーパーパーツ C(左)の凸部を 取り付けます。

※エンジンポッドの翼は 水平状態で行います。
※主翼は縮めた状態で行います。

4 スーパーパーツ D(右／左)の フォールド・ウェーブ・プロジェクターの 先端を引き出し、展開します。

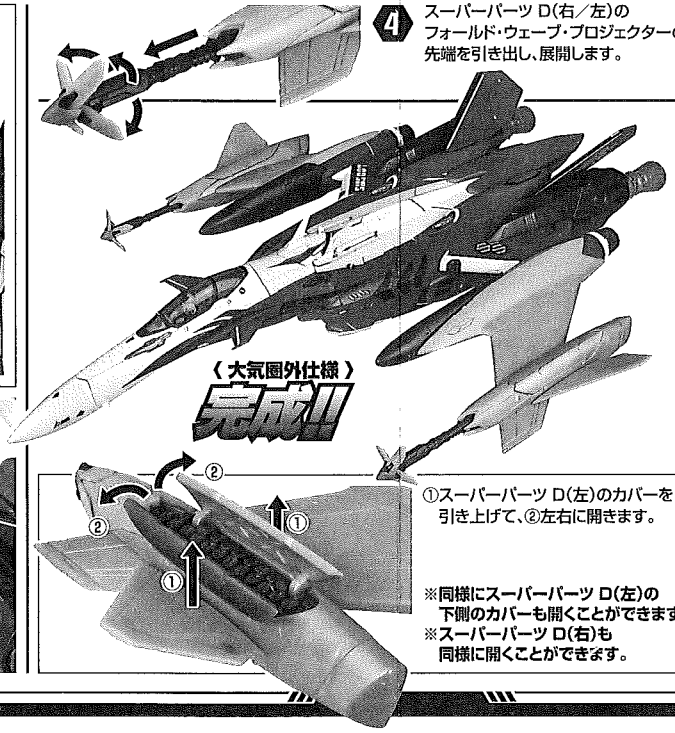

①スーパーパーツ D(左)のカバーを 引き上げて、②左右に開きます。

※同様にスーパーパーツ D(左)の 下側のカバーも開くことができます。
※スーパーパーツ D(右)も 同様に開くことができます。

《大気圏内仕様》の再現

①ブースターノズルを縮めます。
②スーパーパーツ C(左)を取り外します。
③スーパーパーツ D(左)の先端を収納します。
※反対側も同様に行います。

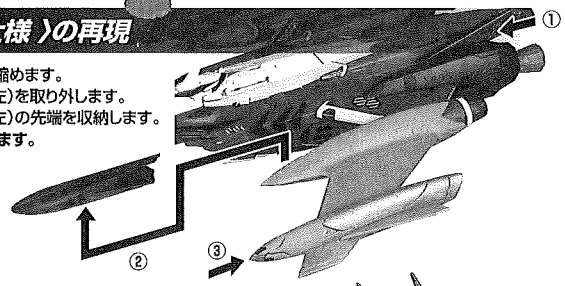

※ガウォーク形態とバトロイド形態も同様にスーパーパーツを 装備することができます。本体の各形態への変形は 「YF-29 デュランダルバルキリー《早乙女アルト機》(別売り)」の 取扱説明書をご覧ください。